



TOLL COLLECT
service on the road

TOLL2GO[®]

**Mauterhebung in
Deutschland und Österreich**

ZWEI LÄNDER,

EINE OBU



www.toll-collect.de

Mauterhebung in Österreich und Deutschland mit der On-Board Unit (OBU) von Toll Collect



Das Mautsystem von Toll Collect ist technisch so ausgelegt, dass es auch andere Mautsysteme unterstützen kann. Im September 2011 wurde der Mautdienst **TOLL2GO** eingerichtet – der erste system- und länderübergreifende Dienst zwischen einem satellitengestützten und einem auf Mikrowellentechnologie basierenden Mautsystem. Mit diesem gemeinsamen Serviceangebot des österreichischen Mautbetreibers ASFINAG und des deutschen Betreibers Toll Collect können Transportunternehmen die Maut in beiden Ländern mit nur einem Fahrzeuggerät entrichten – der On-Board Unit von Toll Collect. Trotzdem besteht mit beiden Mautbetreibern weiterhin je ein eigener Vertrag und auch die Abrechnung der zu entrichtenden Maut erfolgt wie bisher separat.

TOLL2GO ist verfügbar für alle mautpflichtigen Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Besonders attraktiv ist der Dienst für alle Transportunternehmen, deren Lkw häufig in Österreich und Deutschland unterwegs sind.

Unternehmen mit Fahrzeugen von 3,5 bis 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht entrichten die Maut in Österreich wie bisher über die GO-Box.


Um den Mautdienst **TOLL2GO** zu beantragen, ist eine Registrierung über das SelfCare Portal der ASFINAG auf www.go-maut.at erforderlich.

Praktische Hinweise für registrierte TOLL2GO-Kunden

Die Freischaltung des Dienstes ist auf der Toll Collect-OBU im Menü „DIENSTE“ durch die Meldung „AT AKTIV“ zu erkennen. Zusätzlich informiert ASFINAG per E-Mail beziehungsweise im SelfCare Portal auf www.go-maut.at über die erfolgreiche Aktivierung von **TOLL2GO**.



Im Hauptmenü der Toll Collect-OBU kann sich der Kunde den jeweils aktivierten Dienst im „MENUE DIENSTE“ anzeigen lassen. Bitte beachten: Während der Fahrt ist ein Aufruf des Menüs nicht möglich.

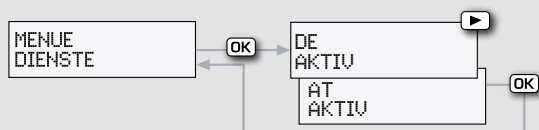

Akustische Signale der Toll Collect-OBU

Bei einer Grenzüberschreitung nach Österreich wird der Mautdienst AT von der OBU automatisch aktiviert. Die Mauterhebung in Österreich wird dem Fahrer in gleicher Weise wie bei der GO-Box anhand eines akustischen Signals bestätigt. Hinweis: Über das Display und durch die LED-Anzeige erhält der Kunde keine Informationen über die in Österreich zu entrichtete Maut.

i Der Signalton schaltet sich automatisch in Österreich dazu, auch wenn dieser manuell für Deutschland deaktiviert wurde. (Achtung: Signalton entfällt in Deutschland mit Umstellung auf zentrale Mauterhebung.) Der Signalton lässt sich in Österreich nicht abschalten!

Bei der Durchfahrt unter einem Mautportal auf dem österreichischen Straßennetz ertönen akustische Signale, auf die der Fahrer unterschiedlich zu reagieren hat.



♪ → **EIN** kurzer Signalton (Beep) bedeutet, dass die Mautentrichtung auf Basis der am Fahrzeuggerät eingestellten Achszahl und der für die Mauterhebung in Österreich hinterlegten EURO-Emissionsklasse bestätigt wird. Keine Warnung!

♪♪ → **ZWEI** kurze Signaltöne bedeuten, dass die Mautentrichtung auf Basis der am Fahrzeuggerät eingestellten Achszahl und der für die Mauterhebung in Österreich hinterlegten EURO-Emissionsklasse bestätigt wird. Warnung!



WARNUNG: Gleichzeitig stellen die **ZWEI** kurzen Signaltöne auch die Aufforderung dar, die nächstmögliche GO Vertriebsstelle aufzusuchen. Dort erhält der Kunde weiterführende Informationen; beispielsweise die Information, dass es notwendig ist, eine GO-Box zurückzugeben. Das Nichtbeachten dieser Aufforderung kann automatisch zu einer Sperre des Fahrzeuggerätes für die Mauterhebung in Österreich führen.

♪♪♪♪ → **VIERT** kurze Signaltöne bedeuten, dass die Maut nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde. In diesem Fall besteht die Verpflichtung, innerhalb von 5 Stunden und 100 Kilometern eine GO Vertriebsstelle aufzusuchen und nicht ordnungsgemäß entrichtete Mautabschnitte nachzuzahlen.



ACHTUNG: Sollten zwei Fahrzeuggeräte (GO-Box und Toll Collect-OBU) gleichzeitig im Fahrzeug mitgeführt werden, wird eines der Fahrzeuggeräte durch einen viermaligen Signalton die Nichtentrichtung der Maut signalisieren. In diesem Fall besteht nur dann keine Verpflichtung zur Mautnachzahlung, wenn über das andere Fahrzeuggerät die Maut ordnungsgemäß entrichtet wurde, was dem Kunden durch einen oder zwei kurze Signaltöne bestätigt wird.



→ **KEIN** Signalton bedeutet, dass keine Mautentrichtung stattgefunden hat. Die Maut ist an einer GO Vertriebsstelle nachzuzahlen.

Displayanzeigen bei Störungen – Bedeutung und Handlungsempfehlungen

rot DE: GPS-FEHLER
SERVICE (X)

Die OBU ist derzeit nicht betriebsbereit. Es liegt eine technische Störung vor. Bitte einen Toll Collect-Servicepartner kontaktieren.

(D)

Online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen.

(A)

Keine Beeinträchtigung, wenn der Fehler erst nach dem Grenzübertritt auf österreichischem Staatsgebiet auftritt und „AT AKTIV“ im Display angezeigt wird. Auf akustische Signale ist zu achten.

rot DE: BETRIEBSDATEN
UNGÜLTIG

Die OBU verfügt derzeit über keine gültigen Betriebsdaten für das automatische Mautsystem in Deutschland.

(D)

Zündungswechsel durchführen! Besteht die Meldung weiterhin, Gerät auf „MAUTERHEBUNG MANUELL“ stellen und online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen. Bitte einen Toll Collect-Servicepartner aufsuchen.

(A)

Keine Beeinträchtigung. Auf akustische Signale ist zu achten.

rot GERÄT DEFEKT
SERVICE (X)

Die OBU ist derzeit nicht betriebsbereit. Es liegt eine technische Störung vor. Bitte einen Toll Collect-Servicepartner aufsuchen.

(D)

Online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen.

(A)

Mauterhebung nicht möglich. GO Vertriebsstelle aufsuchen und nicht entrichtete Mautabschnitte nachzahlen. Für die Weiterfahrt ist eine GO-Box zu verwenden!

rot SPERRUNG
DE

Toll Collect hat eine Sperrung des Dienstes DE (Deutschland) veranlasst. Bitte den Customer Service von Toll Collect kontaktieren.

(D)

Online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen.

(A)

Keine Beeinträchtigung. Auf akustische Signale ist zu achten.

grün SPERRUNG
AT

Toll Collect hat eine Sperrung des Dienstes AT (Österreich) aus technischen Gründen veranlasst. Bitte einen Toll Collect-Servicepartner kontaktieren.

(D)

Keine Beeinträchtigung

(A)

Die Toll Collect-OBU ist für die Mautentrichtung in Österreich gesperrt. Dies wird durch vier akustische Töne signalisiert. GO Vertriebsstelle aufsuchen und nicht entrichtete Mautabschnitte nachzahlen. Für die Weiterfahrt ist eine GO-Box zu verwenden!



rot GSM-FEHLER SERVICE (X)

Das Fahrzeuggerät kann keine GSM-Verbindung aufbauen. Bitte einen Toll Collect-Servicepartner aufsuchen.

D

Die Teilnahme an der automatischen Mauterhebung in Deutschland ist nicht gewährleistet. Online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen.

A

Keine Beeinträchtigung. Auf akustische Signale ist zu achten.

rot LADEFEHLER (X)

Das DSRC-Modul ist defekt. Bitte zu einem Toll Collect-Servicepartner fahren.

D

Online im Internet, an einem Mautstellen-Terminal oder ab Frühjahr 2018 mit der App einbuchen.

A

GO Vertriebsstelle aufsuchen und nicht entrichtete Mautabschnitte nachzahlen. Für die Weiterfahrt ist eine GO-Box zu verwenden!

Fragen und Antworten

1. Wie kann ich mich für TOLL2GO registrieren?

Die Anmeldung erfolgt über das SelfCare Portal der ASFINAG auf www.go-maut.at.

Voraussetzung für eine **TOLL2GO**-Registrierung ist, dass Sie bei Toll Collect bereits als Kunde registriert sind und das entsprechende Fahrzeug mit einer On-Board Unit von Toll Collect ausgestattet ist. Als Toll Collect-Kunde können Sie neue Fahrzeuge komfortabel über das Toll Collect-Kundenportal registrieren und sich im Anschluss eine OBU einbauen lassen.

Bitte halten Sie für die Registrierung bei ASFINAG Ihre siebenstellige Toll Collect-Benutzernummer bereit.

Das ASFINAG Service Center ist für allgemeine Fragen zum **TOLL2GO**-Service telefonisch rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800 400 12 400 (kostenlos aus Österreich, Deutschland und der Schweiz) bzw. unter +43 (0)1 955 12 66 (kostenpflichtig aus allen anderen Ländern) erreichbar.

2. Welche Daten benötige ich für die Registrierung bei ASFINAG?

Sie benötigen zur Registrierung bei ASFINAG die Toll Collect-Benutzernummer, das Kfz-Kennzeichen, das Nationalitätskennzeichen, die Achszahl, die EURO-Emissionsklasse und gegebenenfalls die dafür notwendigen Nachweisdokumente sowie ein gültiges Zahlungsmittel.

3. Ich nutze bisher die GO-Box. Kann ich diese auch weiter verwenden oder muss ich mir eine Toll Collect-OBU einbauen lassen?

Sie können Ihre GO-Box weiterhin verwenden. Die Nutzung von **TOLL2GO** ist freiwillig. Die Mauterhebung über die On-Board Unit von Toll Collect hat den Vorteil, dass Ihr Lkw mit einem Gerät weniger ausgestattet ist.

HINWEIS: Sollten Sie sich entscheiden, **TOLL2GO** zu nutzen, sind Sie verpflichtet, nach Aktivierung Ihrer Toll Collect-OBU die österreichische GO-Box an einer GO Vertriebsstelle abzugeben.

4. Kann ich die Fahrten in Österreich auch auf der Mautaufstellung von Toll Collect sehen?

Nein. Wie gewohnt erhalten Sie die Mautabrechnungen wie auch sonstige Dienstleistungen weiterhin von Toll Collect sowie ASFINAG getrennt.



5. Welche Zahlungsweisen stehen mir zur Entrichtung der Maut in Deutschland und Österreich zur Verfügung?

Die Mautabrechnung für Österreich erfolgt über ASFINAG, für Deutschland über Toll Collect. Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Mautbetreibern, welche Zahlungsweisen für das Land möglich sind.

6. Muss ich während einer Fahrt in Österreich an der OBU bestimmte Einstellungen vornehmen (Achszahl, Gewicht)?

Neben der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Toll Collect-OBU ist der Kunde auch verpflichtet, vor Befahren des mautpflichtigen Streckennetzes in Österreich, die Fahrzeugkategorie (Anzahl der Achsen) ordnungsgemäß einzustellen. Bitte beachten Sie, dass in Österreich die Mauterhebung bei aktiviertem Dienst AT auch bei einer Einstellung des Gewichts unter 7,5 Tonnen stattfindet.

7. Sieht man an der OBU, ob diese auch für Österreich freigeschaltet ist?

Ja, wenn im Menü „DIENSTE“ die Meldung „AT AKTIV“ vorhanden ist.

8. Fallen für die Nutzung von TOLL2GO Bearbeitungsgebühren an?

TOLL2GO wird für Fahrzeuge, die bereits bei ASFINAG und Toll Collect registriert sind, kostenfrei angeboten. Lediglich bei Neukunden, d.h. bei Abschluss eines Erstvertrags, wird seitens ASFINAG eine einmalige Bearbeitungsgebühr von € 5,- erhoben.

9. Wie erkenne ich in Österreich, dass meine OBU einwandfrei funktioniert?

Immer wenn in Österreich ein Mautportal passiert wird, quittiert die OBU die Mauttransaktion mit einem Signalton. Das Ausbleiben des akustischen Signaltons deutet auf einen Fehler hin. Die Maut wird nicht erhoben und der Fahrer muss eine GO Vertriebsstelle aufsuchen und nicht entrichtete Mautabschnitte nachzahlen. Bei dauerhaftem Ausbleiben des akustischen Signaltons ist für die Weiterfahrt eine GO-Box zu verwenden. Vier Signalöne kurz hin-

tereinander bedeuten, dass die OBU gesperrt ist und eine Mautentrichtung nicht möglich war. Der Fahrer muss eine GO Vertriebsstelle aufsuchen und nicht entrichtete Mautabschnitte nachzahlen. An der GO Vertriebsstelle erhält der Fahrer auch weiterführende Informationen zum Grund der OBU-Sperre und zu den bestehenden Möglichkeiten, die Weiterfahrt mit einer nicht gesperrten OBU anzutreten. Bitte beachten Sie dazu auch das Kapitel „Akustische Signale der Toll Collect-OBU“.

10. Bei der Registrierung im ASFINAG Self Care Portal kann ich nicht die gewünschte EURO-Emissionsklasse auswählen. Warum?

Im SelfCare Portal wird standardmäßig die zuletzt für dieses Kennzeichen bei ASFINAG nachgewiesene EURO-Emissionsklasse vorgeschlagen. Sollte noch kein ordnungsgemäßer Nachweis erbracht worden sein, wird standardmäßig EURO I vorgeschlagen. Alternativ können Sie auch die restlichen (in Österreich) nicht nachweispflichtigen EURO-Emissionsklassen (EURO 0 –III) auswählen. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine andere EURO-Emissionsklasse bei ASFINAG ordnungsgemäß nachweisen, wird Toll Collect automatisch beauftragt, diese auf Ihrer Toll Collect-OBU für die Mautentrichtung in Österreich zu hinterlegen. Für die Nachweiserbringung stehen Ihnen beispielsweise die auf www.go-maut.at zum Download bereitgestellten Formulare oder die Emissionsklassenverwaltung im SelfCare Portal zur Verfügung.



Immer für Sie erreichbar

Weitere Informationen zu diesem Service beziehungsweise zur Anmeldung finden Sie unter www.go-maut.at und www.toll-collect.de.